


## Rücksetzanleitung für HP 15,45,23,25,78

Manche Drucker der HP DJ 700er - 1000er Serien erkennen Ihre Patronen nach der Befüllung wieder und ordnen der frisch gefüllten Patrone einen leeren Füllstand zu. Um dieses Problem zu umgehen, müssen dem Drucker durch folgenden Abklebetrick zwei unbekannte Patronen vorgetäuscht werden. Die ehemalige Leergedruckte wird dann wieder als „voll“ erkannt.

1. drucken Sie eine Testseite. Dazu halten Sie die Power-Taste gedrückt und betätigen währenddessen vier mal kurz hintereinander die Abbruchtaste. Danach einmal auf die Papiereinzugs-Taste tippen und die Power-Taste wieder loslassen
2. öffnen Sie die Abdeckung und nehmen die zu resettende Patrone aus dem Gerät. Isolieren Sie mit Klebeband die auf dem Bild als „A“ markierten Kontakte
3. setzen Sie danach die Patrone wieder ins Gerät, warten einige Sekunden und drucken eine weitere Testseite (wie unter 1. beschrieben). Darauf können Sie nun überprüfen, ob der Drucker eine neue Patronen-ID gelesen hat. (zu finden: oben, unter „current“ und „previous“)
4. jetzt die Patrone wieder aus dem Gerät nehmen und zusätzlich den als „B“ markierten Kontakt isolieren
5. den Tank wieder einsetzen, ein paar Sekunden warten und die 3. Testseite drucken und kontrollieren, daß sich die ID abermals geändert hat
6. nun die Patrone letztmalig aus dem Gerät nehmen und beide Klebestreifen wieder entfernen, die Patrone einsetzen und warten. Wird nun nochmals die Testseite gedruckt, sollte unter „current“ wieder die ID von der ersten Testseite erscheinen (tatsächliche Patronen ID).

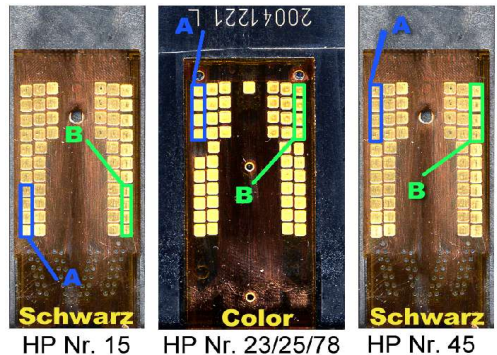

**Der Druck der Testseite ist für den Füllerfolg nicht notwendig, hilft aber Fehler beim Resetvorgang zu erkennen. Der Computer kann während des Resetzens ausgeschaltet bleiben. Fehlermeldungen auf dem Bildschirm sind zu ignorieren.**