


für Lexmark 1000/Z-Serie Color

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und bis zum Schluss ein gutes Druckbild erzeugt haben.

1. mit einem scharfen Messer die Klebestelle des Deckels einschneiden, den Deckel herunternehmen und die Patrone mit dem Druckkopf nach unten, vor sich aufstellen

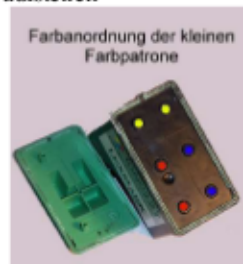

Farbanordnung Nr. 26

2. mit der jeweiligen Spritze ca. 6 ml (ca. 2-3 ml bei Z33 & Z35) der Tinte aufziehen und in die dafür vorgesehene Kammer (zu erkennen an einem kleinen Farbpunkt auf dem Schwamm)so tief wie möglich einstechen und langsam befüllen. Die



Grosse Farbpatrone

- Kammer ist voll wenn die Tinte leicht an den Seiten des Schwamms erscheint. Die Kammer niemals komplett durchtränken, (Auslaufgefahr!) Nach jeder befüllten Kammer den Druckkopf auf einem Zellstofftuch abtupfen. Bitte benutzen Sie nur EINES der vorhandenen Fülllöcher der jeweiligen Farbe!
3. wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen beiden Kammern und setzen den Deckel wieder auf die Patrone. Mit einem Klebestreifen können Sie diesen wieder fixieren
 4. jetzt die Patrone etwas ruhen lassen, damit sich die Tinte gut in den Schwämmen verteilen kann. Dann die Patrone wie gewohnt einsetzen und eine Düsenreinigung starten.
 5. Sollte die Patrone nach dem Einsetzen nicht sofort funktionieren, bitte auf keinen Fall weitere Tinte nachfüllen, sondern die Patrone im Drucker einige Zeit ruhen lassen!

Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

DRUCKmal - 4x in NRW

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 bis 18 Uhr / Sa. 10 bis 14 Uhr

Druckmal Köln(Neusser Str): 0221/12606546

Druckmal Köln(Severinsstr.): 0221/2722059

Druckmal Köln(Berrenratherstr.): 0221/3371145

Druckmal Essen-Steele: 0201/5024717